

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЙФА

с электронным кодовым замком: Mauer "CODE-COMBI A"(art. 82101, VdS-KL-1)

Перед началом эксплуатации сейфа внимательно прочитайте и изучите данную инструкцию.

## 1.Как открыть сейф?

Изначально установлен заводской код: 1 2 3 4 5 6 7 8.

Чтобы открыть сейф проделайте следующую процедуру:

1.1. Нажмите на панели электронного кодового замка кнопку зеленого цвета **{ON}**;

(светодиод мигнет зеленым цветом один раз) 1 x 

1.2.Введите заводской код

**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;**

(правильный ввод кода подтверждается двукратным миганием светодиода - зеленым цветом). 2 x 

### ВНИМАНИЕ!!!

Если был введен неправильный код, то светодиод мигает 3 раза красным цветом.

3 x 

Начните все заново см. пункт 1.

1.3. В течение 4 сек. поверните до упора по часовой стрелке поворотную ручку замка. Замок открыт.

(по истечению этого времени замок самопроизвольно блокируется и вам придется повторить всю процедуру п.1.1).

1.4.Поверните до упора по часовой стрелке ручку привода ригеля.

1.5.Откройте дверь.

## 2.Как закрыть сейф?


2.1.Плавно закройте дверь.

2.2.Поверните до упора **против** часовой стрелки ручку привода ригеля.

2.3.Поверните до упора против часовой стрелки поворотную ручку замка. Замок закрыт.

Рис.1 Внешний вид кодового замка.

- 1- панель ввода, электронного кодового замка;
- 2-поворотная ручка кодового замка;
- 3-ручка привода ригеля.

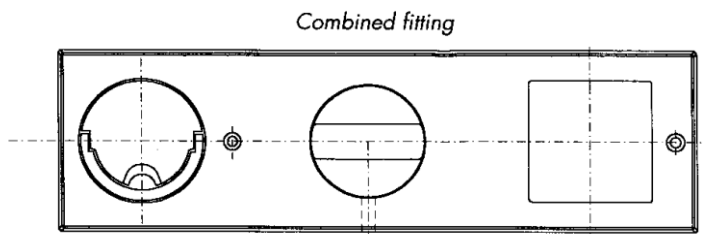

## 3.Как поменять код замка?

### ВНИМАНИЕ!!!

Смена кода производится только при открытой двери !!!

Действия по смене кода не должны превышать 20 сек!!!

3.1.Нажмите на зеленую кнопку **{ON}** (светодиод мигнет зеленым цветом один раз) 1x 

3.2.Нажмите на панели кнопку **{P}**

3.3.Введите предыдущий код (сначала на заводе введен код 1 2 3 4 5 6 7 8).

(светодиод постоянно горит зеленым цветом) 

3.4.Введите новый код. (Код может быть 6-7-8-значным)

3.5.Нажмите кнопку **{P}**.

3.6.Введите новый код повторно для подтверждения. (светодиод мигает два раза зеленым цветом) 2x 

3.7.Новый код установлен.

Проверьте новый код **ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ** (см. пункт 1.1.-1.4.)

## 4.Режим блокировки.

Если три раза был введен неправильный код, устройство переходит в режим 1 мин блокировки выполнения следующих операций. В это время светодиод мигает красным цветом с периодом одна секунда. Замок заблокировался. Блокировку нельзя отменить даже с помощью резервного ключа.

После окончания времени блокировки светодиод перестает мигать, и прекращаются звуковые сигналы зуммера. Теперь ВЫ должны начать ввод правильного кода в течение 20 сек. (Вы не должны нажимать кнопку **{ON}**).

Если Вы не успели ввести код за 20 сек., электроника будет выключена и 1 минутное время блокировки начнется снова.

С каждым дополнительным неправильным вводом время блокировки увеличится на 2, 4, 8, и максимум 16 минут.

## 5. Аварийное открытие сейфа без кода.

Замок находится не в режиме блокировки (см. рис. 2)

5.1.Ослабьте потайной винт M4x20 мм, до которого можно добраться сбоку корпуса (ключ для винта прилагается).

5.2.Извлеките поворотную ручку кодового замка приблизительно на 3 мм.

5.3.Поверните поворотную ручку кодового замка против часовой стрелки, пока вал позади поворотной ручки не освободиться.


5.4.Извлеките поворотную ручку и вал из замка;

5.5.Вставьте запасной ключ и откройте замок;

5.6. Поверните до упора по часовой стрелке ручку привода ригеля.

5.7.Откройте дверь сейфа.

Рис.2 Внешний вид кодового замка

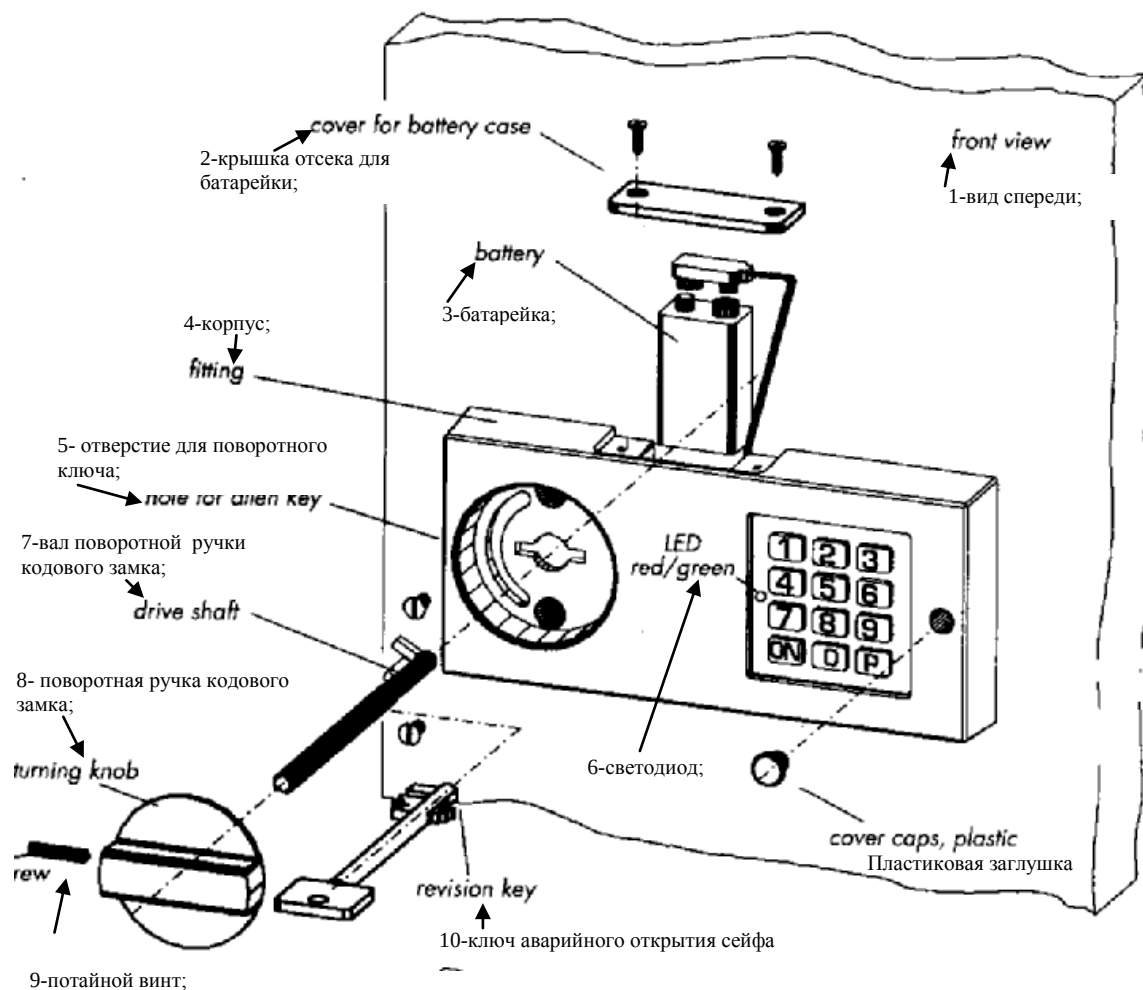

## Если потерян код!!!

5.8. При открытой двери запрограммируйте новый код.

а). Нажмите на **зеленую кнопку {ON}**

(светодиод мигнет **зеленым** цветом один раз) 1x

б). Нажмите на панели кнопку **{P}**

с). Введите новый код. (Код может быть 6-7-8-значным)

(светодиод постоянно горит **зеленым** цветом)

д). Нажмите кнопку **{P}**

е). Введите новый код повторно для подтверждения (светодиод мигает два раза **зеленым** цветом) 2x

Новый код установлен.

Проверьте новый код **ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ** (см. пункт 1.1.-1.4.)

Обязательно проверьте работоспособность нового кода при открытой двери.

## Замок находится в режиме блокировки

Время блокировки замка составляет 1, 2, 4, 8 максимально 16 минут. Время блокировки нельзя отменить. Блокировка замка сохраняется, даже если

замок открыть ключом. Необходимо дождаться время окончания блокировки замка.

После окончания времени блокировки светодиод прекращает мигать, и звуковые сигналы зуммера перестают подаваться.

## 6. Питание

Замок комплектуется марганцево-щелочной батареей с уменьшенным количеством тяжелых металлов.

*Если напряжение уменьшается ниже определенного уровня, светодиод мигает красным светом 10 раз после нажатия зеленой кнопки {ON}.*

*После того, как светодиод перестал мигать, процедура открытия может быть продолжена. Энергии хватит еще на открытие замка не менее 50 раз.*

Замок «Code-CombiA» комплектуется специальной памятью, которая способна хранить информацию минимум 10 лет без питания.

По всем вопросам, связанным с обслуживанием сейфа, обращайтесь в Сервисную Службу компании «Евростейф»:  
тел.: (495) 739-05-39, факс: (495) 777-48-85, [www.safe.ru](http://www.safe.ru)