


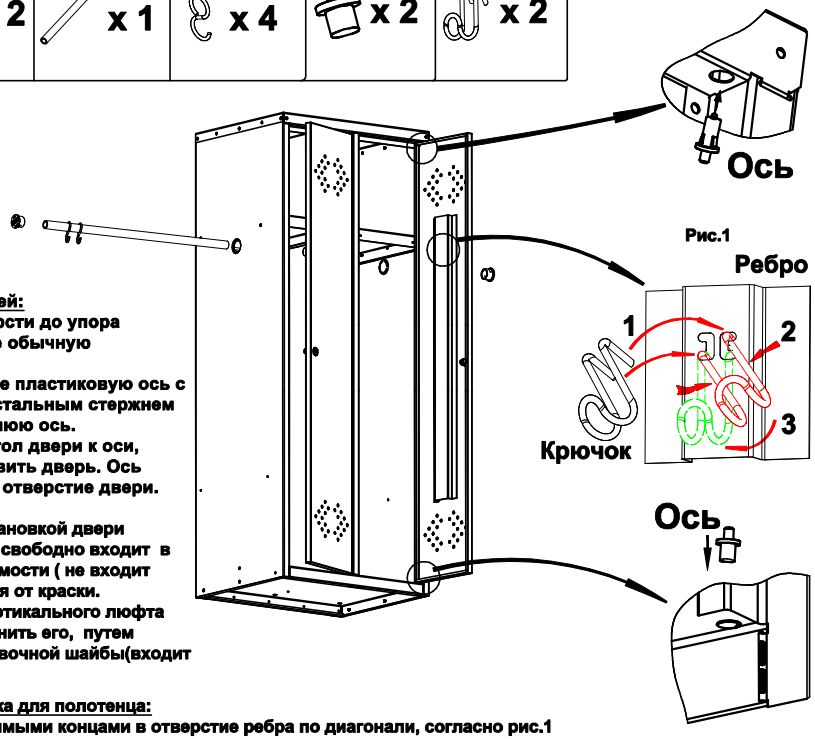

Порядок установки дверей:

1. Вставить оси в отверсти до упора
   - в нижнее отверстие обычную пластиковую ось
   - в верхнее отверстие пластиковую ось с подпружиненным стальным стержнем
2. Одеть дверь на нижнюю ось.
3. Подвести верхний угол двери к оси, утопить шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнутся" в отверстие двери.

Примечание. Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости (не входит шток) очистить отверстия от краски.
ВАЖНО! При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы(входит в комплектацию) под ось.

Порядок установки крючка для полотенца:

1. Установить крючок прямыми концами в отверстие ребра по диагонали, согласно рис.1
2. Сжать крючок (см. рис.1)
3. Повернуть крючок вниз, так чтобы правый и левый загиб стали параллельны

7 При установке трубы, S-образные крючки одевать изнутри локера. В каждую ячейку по 2 штуки.

Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.
3. При соединении между собой задних стенок (рис. 1) клепку производить в местах обозначенных полукруглыми пазами.
4. Перед установкой крыши (рис. 6 поз. 1, 2), необходимо проклепать локер по задней стенке в местах совпадения отверстий, за исключением отверстий в верхней части корпуса
5. При установке крыши необходимо добиться совпадения выступов Ⓐ на крыше с соответствующими горизонтальными пазами на внешней стороне боковых стенок, а также совпадения выступов Ⓑ перегородки с соответствующими пазами на крыше, после установки крыши, выступы Ⓑ необходимо отогнуть аналогично тому, как это указано на рис. 3 (нижняя часть перегородки).


Рекомендации по эксплуатации шкафа.

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.


Примечания


1. Отверстия под установку втулок в крыше и пороге, в случае необходимости (не входят втулки), очистить от краски.
2. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.
3. Деталь "Дверной упор" в комплекте с двумя вытяжными заклепками предназначена для перенавески дверий по типу "ворота". Данный элемент не входит в стандартную комплектацию локера и может быть приобретен дополнительно.

Инструкция по сборке шкафа индивидуального пользования LE21-80

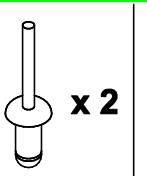


1

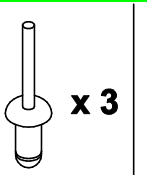

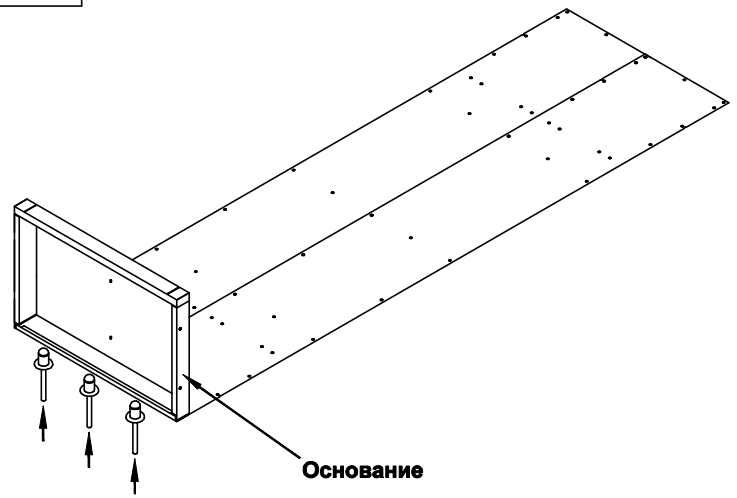

2


x 4

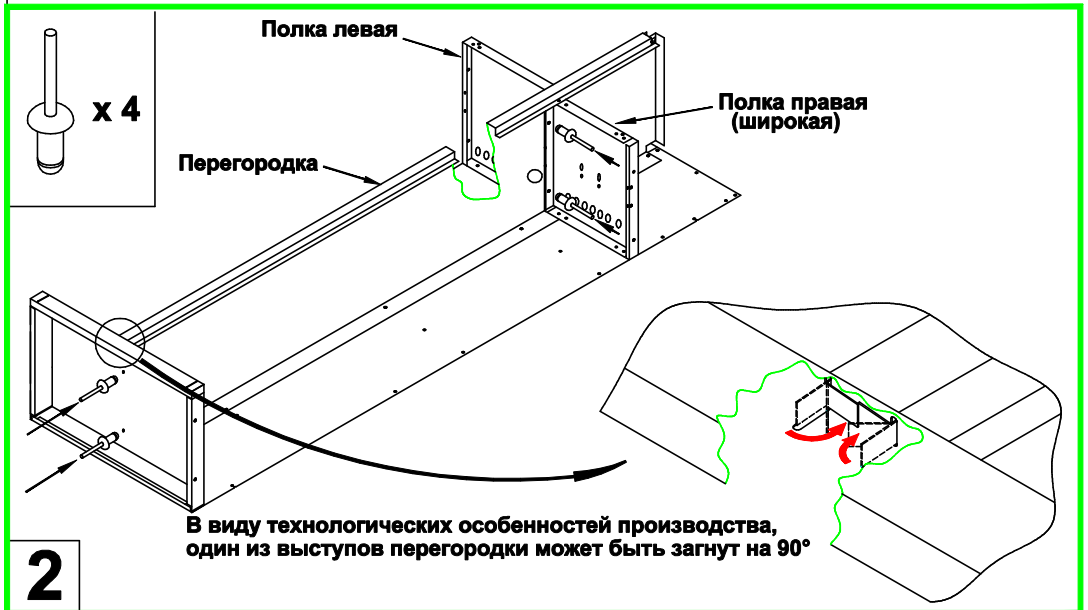

В виду технологических особенностей производства,
один из выступов перегородки может быть загнут на 90°


2

x 5

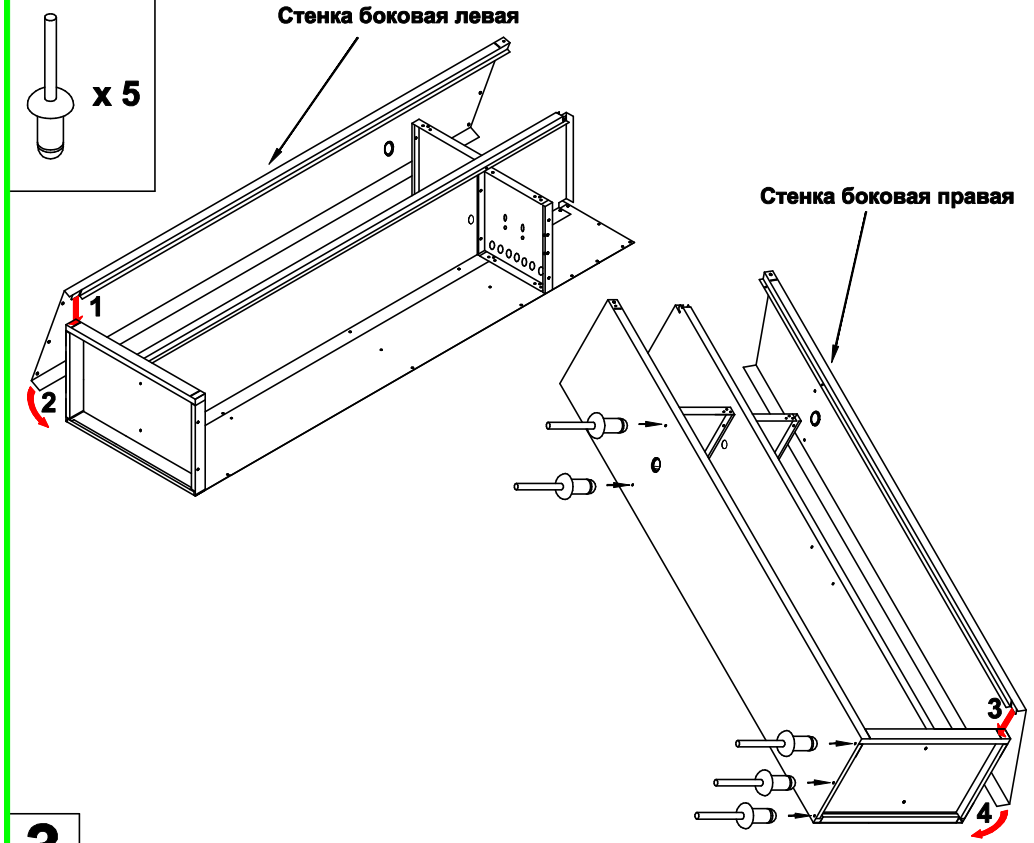


3

x 9

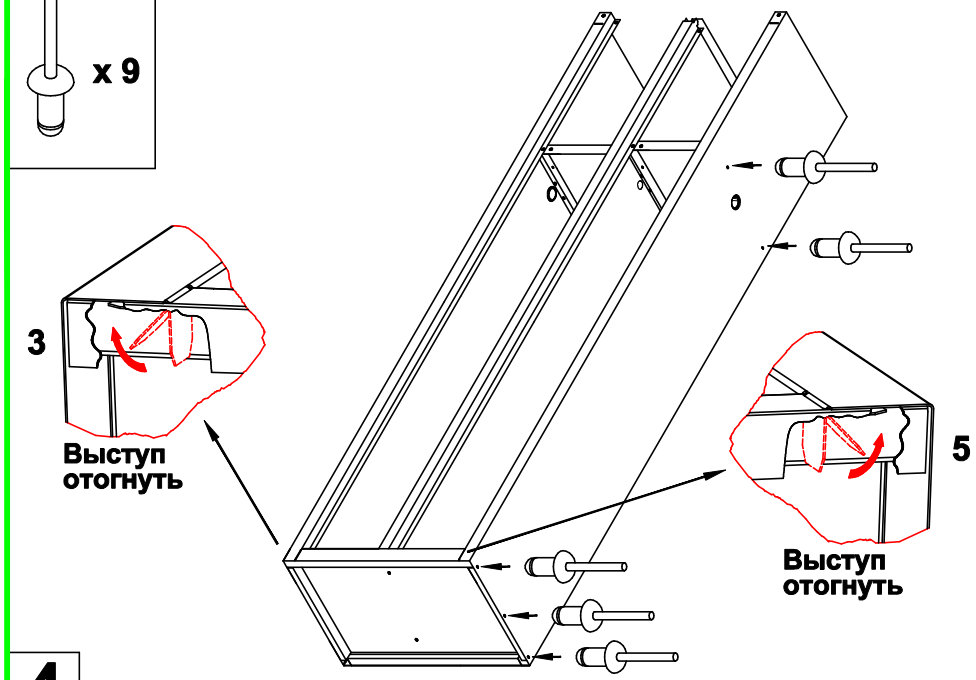

4

x 16

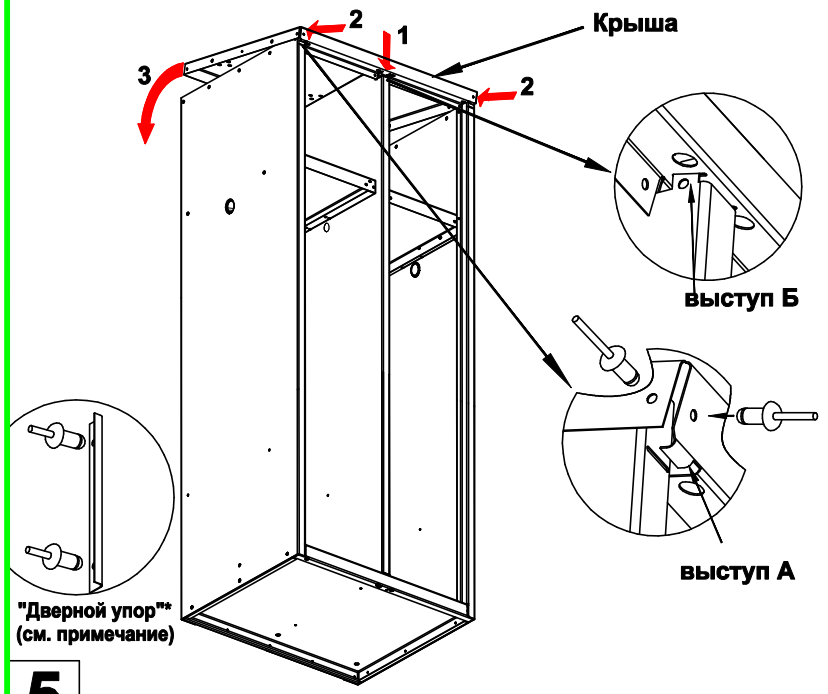

5

Стрелки с цифрами обозначают
порядок действий при установке крыши.